

TABLEAU DES LAMPES


Désignation	Quantité	Culot	Tension	Puissance	Norme française	Type international
Phare - Code	2	P.45 t. 41	12 V	45/40 W	R.136-15	
Clignotant AV et AR	4	BA.15 s/19	12 V	21 W	R.136-12	P.25/1
Lanterne avant Eclaireur plaque	2 1	BA.9 s	12 V	4 W	R.136-32	T.8/4
Stop et lanterne AR	2	BAY.15 d/19	12 V	21/5 W	R.136-12	P.25/2
Eclaireur tableau	1	BA.9 s	12 V	2 W	R.136-34	T.8/2
Voyant pression huile Voyant «détresse»	1 1	BA.9 s	12 V	4 W	R.136-33	T.8/4
Eclaireur voltmètre	1	Wedge-base φ 10	12 V	3 W		

TABLEAU DES FUSIBLES

Alimentation	Calibre	Couleur	Protection
«+» batterie (par contacteur antivol)	16 A	Bleu	Régulateur de tension Transmetteur de jauge Voltmètre thermique Pompe de lave-glace Essuie-glace Voyant de pression d'huile Clignotants avant et arrière (sans fonction détresse)
«+» batterie	10 A	Jaune	Feux de stop Clignotants avant et arrière (en fonction détresse) Voyant de signal de détresse
Commutateur d'éclairage	10 A	Vert	Lanternes avant et arrière gauche → 9/1976
Commutateur d'éclairage	10 A	Rouge	Eclaireur de compteur Eclaireur de voltmètre Eclaireur de plaque de police Lanternes avant et arrière droit Lanternes avant et arrière gauche 9/1976 →

SCHEMA D'INSTALLATION

A-51-116

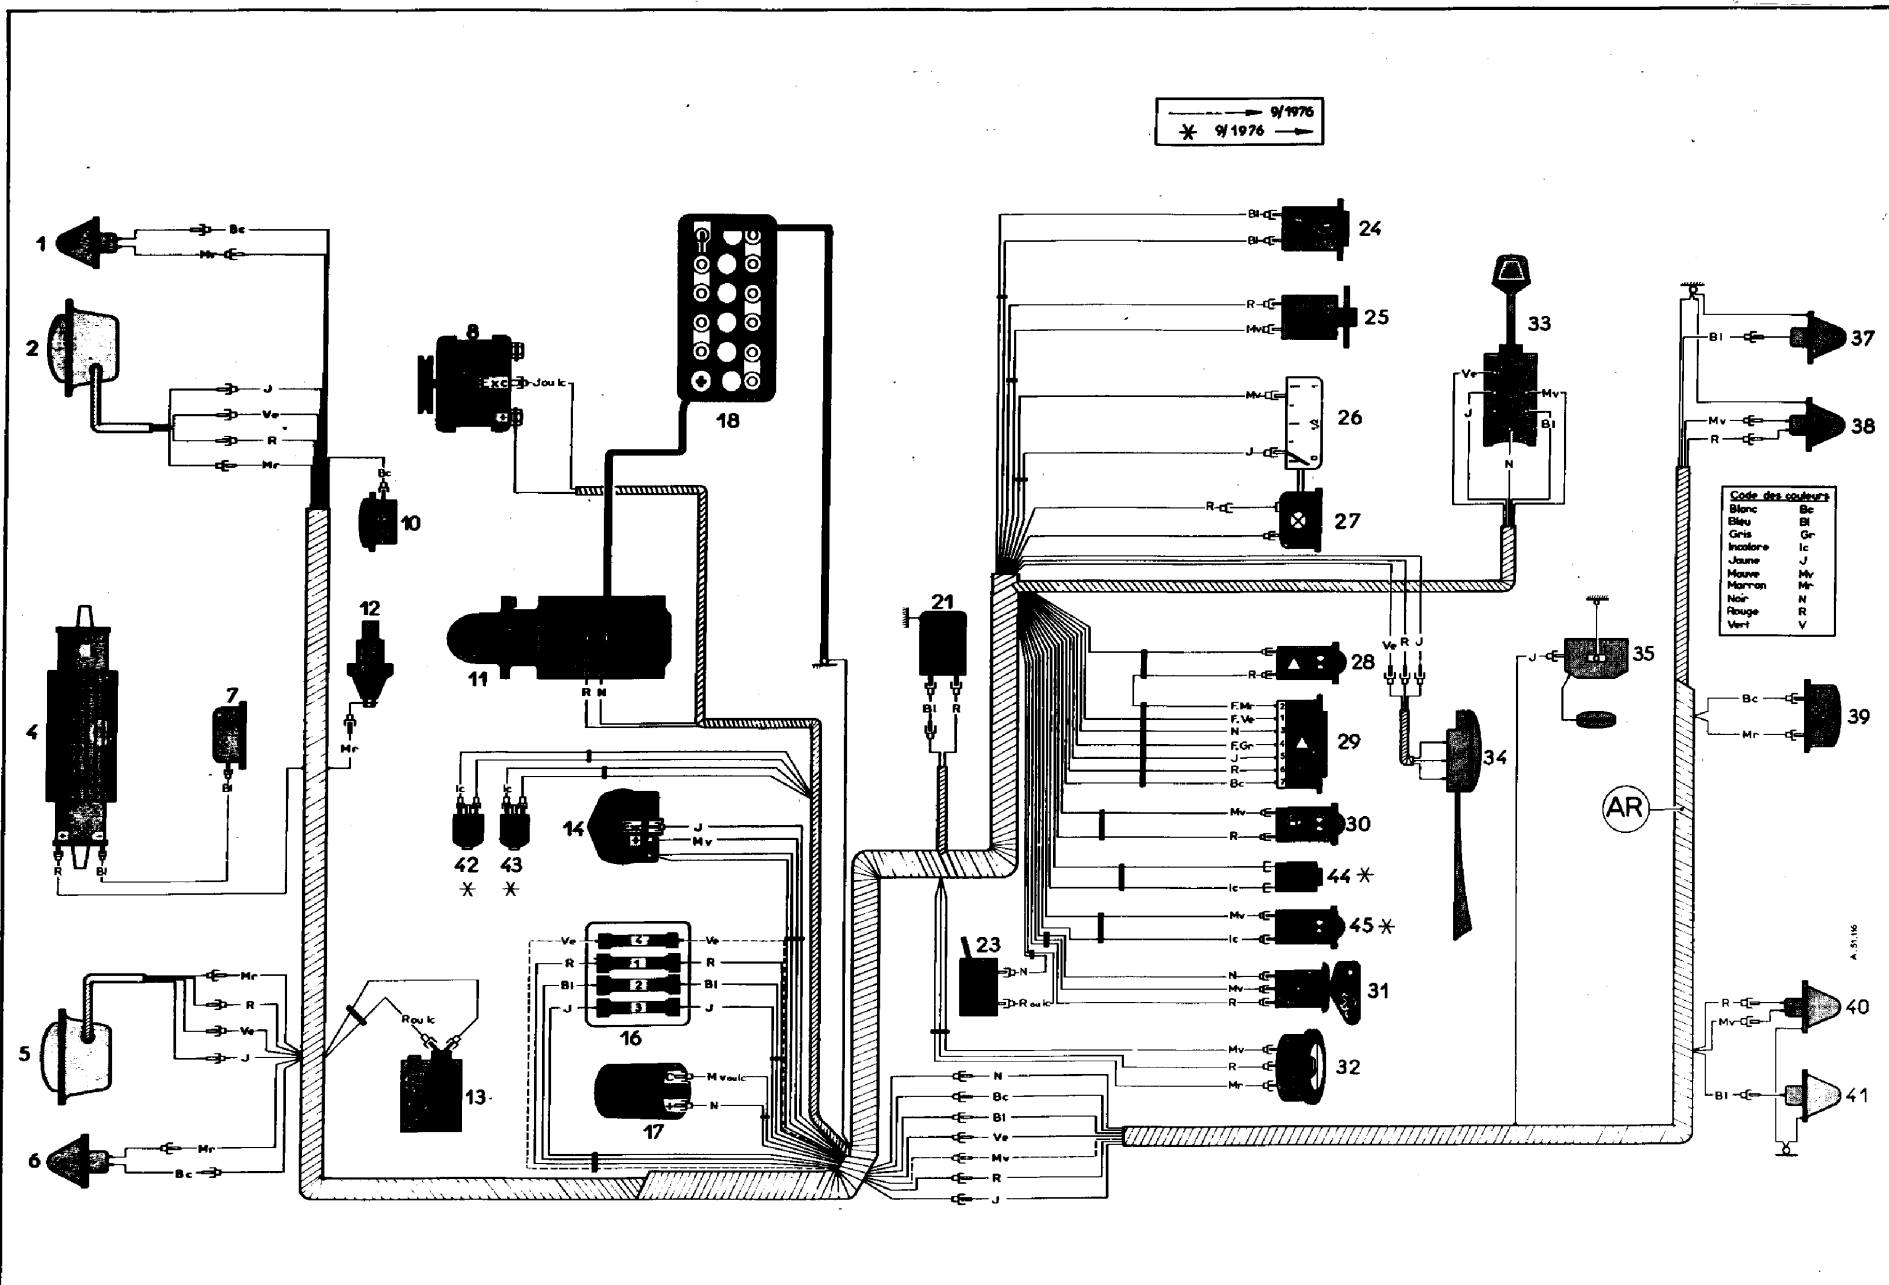

OPERATION N° AYM. 510-00 b : Montage de l'installation électrique
 MEHARI 12 vols 9/1974

NOMENCLATURE DES PIECES

Rep.	Désignation et Position	Rep.	Désignation et Position
1	Clignotant avant droit 19	25	Commande de lave-glace 11
2	Phare droit :	26	Récepteur de jauge à essence 9
	- Feu de route 28	27	Eclaireur de compteur 31
	- Feu de croisement 30	28	Voyant de signal de détresse 21
	- Lanterne 35	29	Interrupteur de signal de détresse 18 à 20
4	Bobine d'allumage 22-23	30	Voyant de pression d'huile 15
5	Phare gauche :	31	Contacteur antivol 10 à 12
	- Feu de route 27	32	Voltmètre thermique et éclaireur 10-32
	- Feu de croisement 29	33	Commutateur d'éclairage 28 à 33
	- Lanterne 37	34	Commutateur des clignotants 16-17
6	Clignotant avant gauche 17	35	Rhéostat de jauge à essence 9
7	Allumeur 22-23	37	Clignotant arrière droit 20
8	Alternateur 7	38	Stop et lanterne arrière droit :
10	Avertisseur sonore 38		- Stop 25
11	Démarreur 3 à 5		- Lanterne 36
12	Mano-contact d'huile moteur 15	39	Eclaireur de plaque 33-34
13	Pompe de lave-glace 11	40	Stop et lanterne arrière gauche :
14	Régulateur de tension 7-8		- Stop 26
16	Boîte à fusibles 19-26-34-37		- Lanterne 38
17	Centrale clignotante 16-17	41	Clignotant arrière gauche 18
18	Batterie 1	42	Contact de niveau sur bocal de freins avant 22
21	Moteur d'essuie-glace 12-13	43	Contact de niveau sur bocal de freins arrière 23
23	Contacteur de stop 26	44	Bouton-testeur de voyant de Nivocode 24
24	Interrupteur d'essuie-glace 13	45	Voyant de Nivocode 25

NOMENCLATURE DES FAISCEAUX

Sans repère AR	Faisceau avant Faisceau arrière	F.V.	Fil volant
-------------------	------------------------------------	------	------------

SCHEMA DE PRINCIPE

A.51-117 a

