


TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Culot	Tension	Puissance	Norme française	Type international
Phare - Code	2	P. 45 t. 41	24 V	55/50 W	R.136-15	
Clignotant AV et AR	4	BA.15 s/19	24 V	21 W	R.136-12	P. 25/1
Lanterne avant Eclaireur plaque	2 1	BA. 9 s	24 V	4 W	R.136-33	T. 8/4
Stop et lanterne AR	2	BAY.15d/19	24 V	21/5 W	R.136-12	P. 25/2
Eclaireur tableau	1	BA. 9 s	24 V	2 W	R.136-34	T. 8/2
Voyant pression d'huile Voyant « détresse »	1 1	BA. 9 s	24 V	4 W	R.136-33	T. 8/4
Eclaireur voltmètre	1	Wedge-base $\phi = 10$ mm	24 V	3 W		
Voyant de starter	1	Wedge base $\phi = 5$ mm	24 V	1,2 W		

TABLEAU DES FUSIBLES

Alimentation	Calibre	Couleur	Protection
« + » batterie (par contacteur antivol)	16 A	Bleu	Régulateur de tension Transmetteur de jauge Voltmètre thermique Pompe de lave-glace Essuie-glace Voyant de starter Voyant de pression d'huile Clignotants avant et arrière sans fonction détresse
« + » batterie	10 A	Jaune	Feux de stop Clignotants avant et arrière en fonction détresse Voyant de signal de détresse
Commutateur d'éclairage	10 A	Rouge	Lanternes avant et arrière Eclaireur de plaque de police Eclaireur de compteur Eclaireur de voltmètre

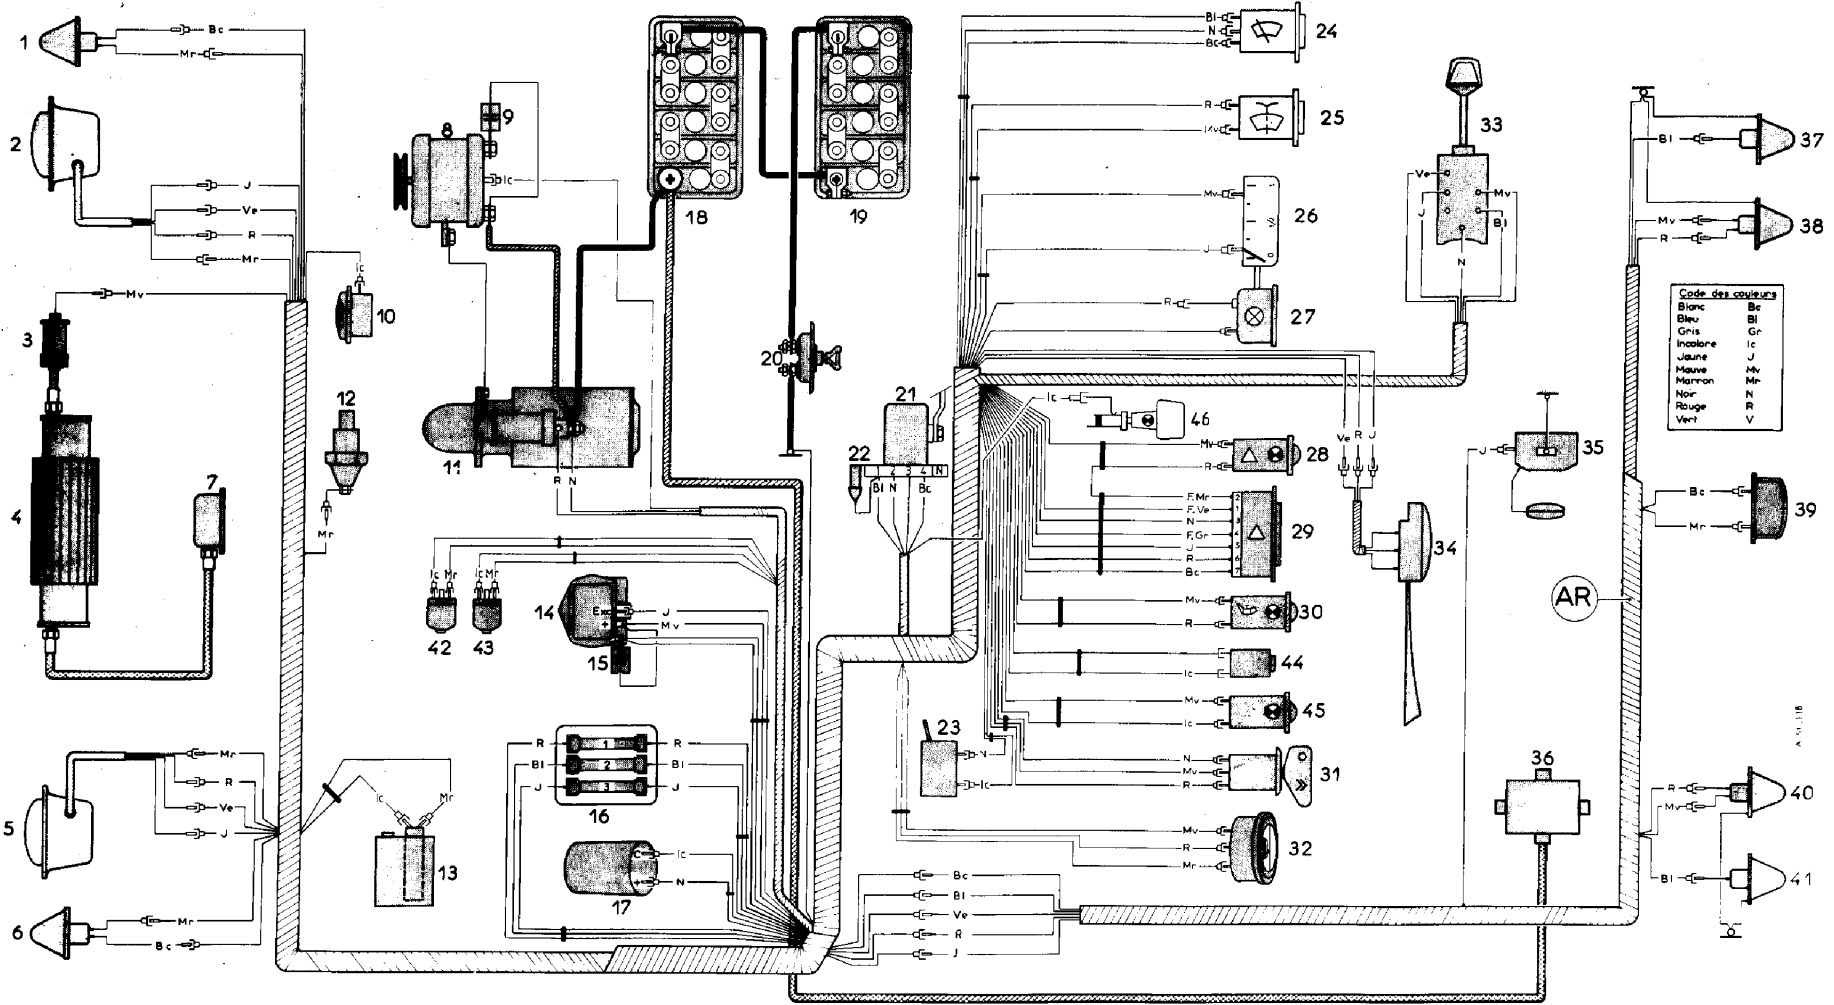

SCHEMA D'INSTALLATION

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Rep.	Désignation	Position	Rep.	Désignation	Position
1	Clignotant avant droit	19	23	Contacteur de stop	26
2	Phare droit :		24	Interrupteur d'essuie-glace	13
	- Feu de route :	28	25	Commande de lave-glace	11
	- Feu de croisement :	30	26	Récepteur de jauge à essence	9
	- Lanterne :	35	27	Eclaireur de tableau	31
3	Filtre de primaire de bobine	22	28	Voyant de signal de détresse	21
4	Bobine d'allumage	22 - 23	29	Interrupteur de signal de détresse	18 à 20
5	Phare gauche :		30	Voyant de pression d'huile	15
	- Feu de route :	27	31	Contacteur antivol	10 à 12
	- Feu de croisement :	29	32	Voltmètre thermique et éclaireur	10 - 32
	- Lanterne :	37	33	Commutateur d'éclairage	28 à 33
6	Clignotant avant gauche :	17	34	Commutateur des clignotants	16 - 17
7	Allumeur	22 - 23	35	Rhéostat de jauge à essence	9
8	Alternateur	7	36	Boîte de raccordement	2
9	Condensateur antiparasitage	6	37	Clignotant arrière droit	20
10	Avertisseur sonore	38	38	Stop et lanterne arrière droit :	
11	Démarrreur	3 à 5		- Stop	25
12	Mano-contact d'huile moteur	15		- Lanterne	36
13	Pompe de lave-glace	11	39	Eclaireur de plaque	33 - 34
14	Régulateur de tension	7 - 8	40	Stop et lanterne arrière gauche :	
15	Condensateur antiparasitage	9		- Stop	26
16	Boîte à fusibles	19-26-34-37		- Lanterne	38
17	Centrale clignotante	16 - 17	41	Clignotant arrière gauche	18
18	Batterie 12 volts	1	42	Contact de niveau sur bocal de freins avant	22
19	Batterie 12 volts	1	43	Contact de niveau sur bocal de freins arrière	23
20	Coupe-ralenti	1	44	Bouton-testeur de voyant de Nivocode	24
21	Moteur d'essuie-glace	12 - 13	45	Voyant de Nivocode	25
22	Condensateur antiparasitage	14	46	Voyant de starter	24

NOMENCLATURE DES FAISCEAUX

Sans repère	: Faisceau avant	F.V.	: Fil volant
Fil blindé	=====	Organe blindé	: Encadré double pointillé =====
AR	: Faisceau arrière		

A. 51-137

